

**DAIKIN**



# PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

## Adapter za ožičenje – brojač radnih sati

**EKRP1C12**

**SADRŽAJ**

stranica

Sadržaj kompleta EKRP1C12.....	2
Nazivi dijelova.....	2
Moguće funkcije.....	3
Postavljanje u jedinicu.....	3
Električni priključci.....	4



**PRIJE POSTAVLJANJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.**

ČUVAJTE OVAJ PRIRUČNIK NA PRIKLADNOM MJESTU ZA DALJNJU UPOTREBU.

NEPRAVILNO POSTAVLJANJE ILI PRIČVRŠĆIVANJE OPREME ILI PRIBORA MOŽE IZAZVATI STRUJNI UDAR, KRATKI SPOJ, ISTJECANJE, POŽAR ILI DRUGA OŠTEĆENJA OPREME. UPOTRIJEbite SAMO PRIBOR KOJI JE PROIZVEO DAIKIN I KOJI JE IZRADEN POSEBNO ZA UPOTREBU SA TOM OPREMOM. INSTALACIJU PREPUSTITE STRUČNJAKU.

AKO STE NESIGURNI U POSTUPAK POSTAVLJANJA ILI UPOTREBE, UVIJEK SE OBRATITE SVOM DOBAVLJAČU PROIZVODA DAIKIN ZA SAVJET I INFORMACIJU.




SVE LOKALNO OŽIČENJE I KOMPONENTE MORA POSTAVITI OVLAŠTENI ELEKTRIČAR I ONI MORAJU BITI U SKLADU SA VAŽEĆIM LOKALNIM I NACIONALNIM PROPISIMA.


VANJSKO OŽIČENJE MORA BITI IZVEDENO U SKLADU SA SHEMAMA OŽIČENJA I UPUTAMA NAVEDENIMA U NASTAVKU.

PAZITE DA NE SAVIJATE TISKANU PLOČICU PRILIKOM UMETANJA ILI UKLANJANJA PRIKLJUČAKA.


# SADRŽAJ KOMPLETA EKRP1C12

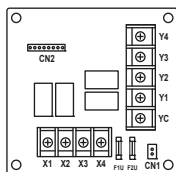

Tiskana pločica



## NAZIVI DIJELOVA

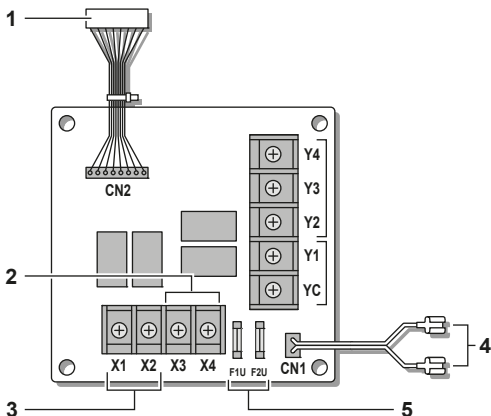

- 1 Priključak za tiskanu pločicu unutarnje jedinice
- 2 Priključak za pilot svjetlo
- 3 Priključak za brojač radnih sati
- 4 Napajanje upravljačkog releja električnog grijača
- 5 Osigurači 5 A - 250 V

## MOGUĆE FUNKCIJE

- Indikacija rada kompresora
- Indikacija rada ventilatora unutarnje jedinice

## POSTAVLJANJE U JEDINICU



Nemojte bušiti rupe u kućištu jedinice za postavljanje opcija.  
Za postavljanje opcija koristite samo pribor tvrtke Daikin.

---

Pogledajte priručnik za postavljanje unutarnje jedinice ili priručnik za opcionalnu opremu ako se opcionalna oprema može postaviti u jedinicu.


U svim drugim slučajevima upotrijebite ugradbenu kutiju za postavljanje kompleta EKRP.

# ELEKTRIČNI PRIKLJUČCI




Visokonaponske i niskonaponske žice nemojte spajati u svežanj. Uхватите sve žice isporučenim obujmicama kako biste izbjegli kontakt s tiskanom pločicom unutarnje jedinice ili oštrim rubovima.


## ■ Priključak za napajanje

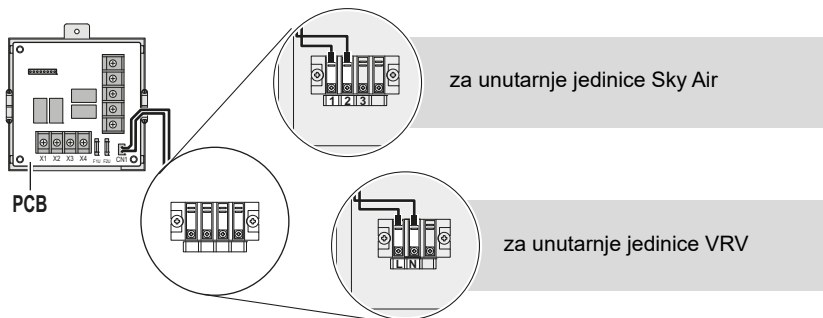

## ■ Komunikacijski vod

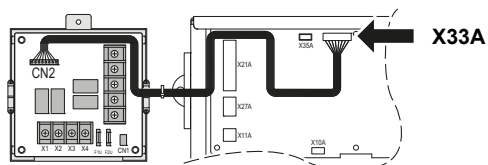


## ■ Priključivanje brojača radnih sati

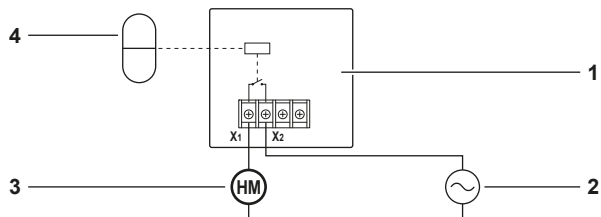


- 1 Tiskana pločica
- 2 Napajanje brojača radnih sati (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Brojač radnih sati
- 4 Kompresor

## ■ Priključak lampice rada

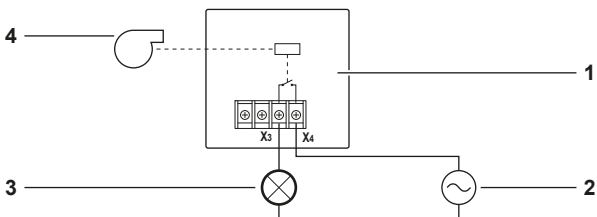

- 1 Tiskana pločica
- 2 Napajanje lampice rada (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Lampica rada
- 4 Ventilator

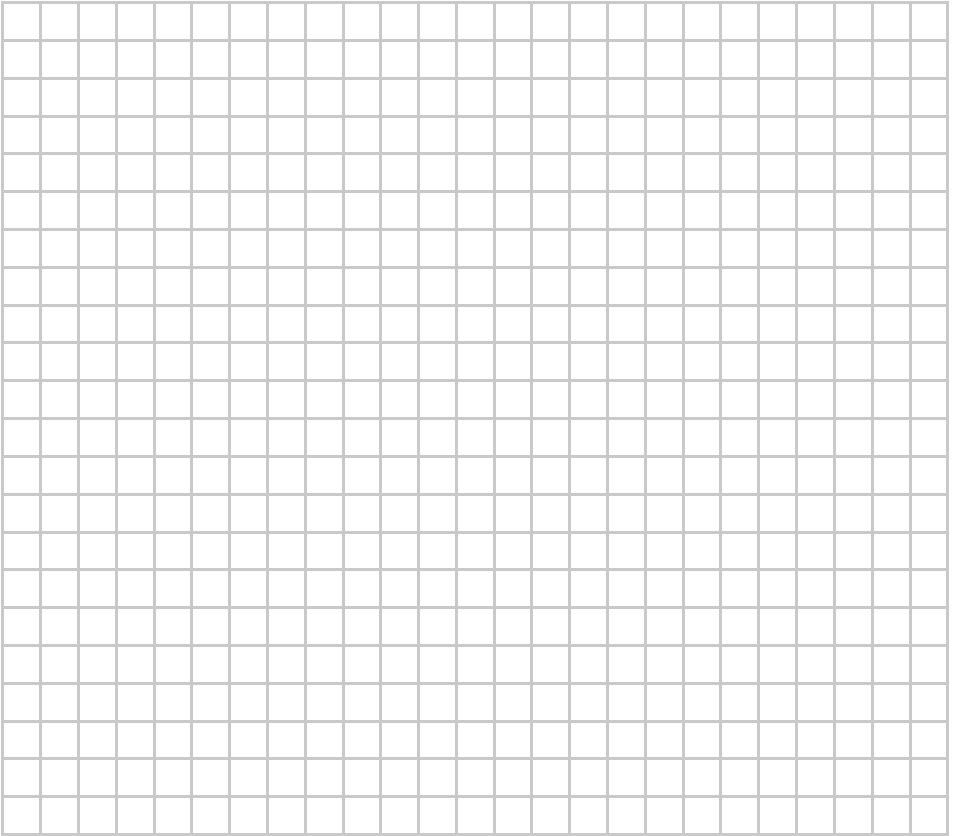

***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1