

**DAIKIN**



## MANUALE D'INSTALLAZIONE

# Adattatore collegamento – contaore

**EKRP1C12**

**INDICE DEI CAPITOLI**

pagina

Contenuto del kit EKRP1C12 .....	2
Nome delle parti.....	2
Possibili funzioni .....	3
Installazione all'interno dell'unità .....	3
Collegamenti elettrici .....	4



LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INSTALLARE L'APPARECCHIO.

UNA VOLTA LETTO, QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO IN UN LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA ESSERE DISPONIBILE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI, CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO. USARE SOLO ACCESSORI PRODOTTI DA DAIKIN SPECIFICAMENTE STUDIATI PER QUESTI APPARECCHI, E FARLI INSTALLARE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE DI MONTAGGIO O DI UTILIZZO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE DAIKIN PER OTTENERE CONSIGLI E INFORMAZIONI.




TUTTI I COLLEGAMENTI ELETTRICI E I COMPONENTI REPERITI IN LOCO DEVONO ESSERE INSTALLATI DA UN ELETTRICISTA ABILITATO ED ESSERE CONFORMI ALLE NORME LOCALI E NAZIONALI APPLICABILI.


INOLTRE, I COLLEGAMENTI IN LOCO DEVONO ESSERE ESEGUITI IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI ELETTRICI ED ALLE ISTRUZIONI RIPORTATE DI SEGUITO.

PRESTARE ATTENZIONE A NON PIEGARE LA SCHEDA A CIRCUITI STAMPATI DURANTE L'INSERIMENTO O LA RIMOZIONE DEI CONNETTORI.


# CONTENUTO DEL KIT EKRP1C12

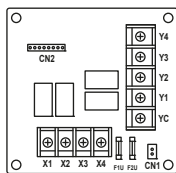

Scheda



## NOME DELLE PARTI

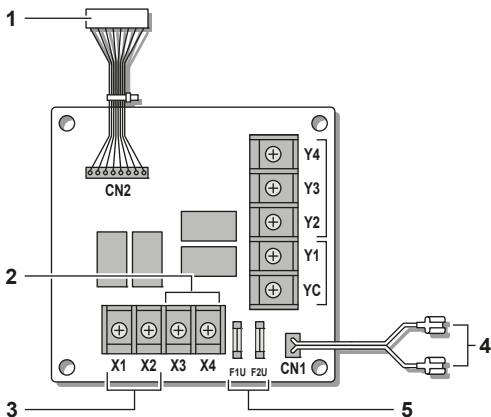

- 1 Connettore alla scheda dell'unità interna
- 2 Collegamento spia pilota
- 3 Collegamento del contaore
- 4 Alimentazione del relè di controllo riscaldatore elettrico
- 5 Fusibili 5 A - 250 V

## POSSIBILI FUNZIONI

- Indicazione di funzionamento del compressore
- Indicazione di funzionamento della ventola dell'unità interna

## INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ



Non praticare nessun foro nell'involucro dell'unità per installare l'opzione.  
Usare esclusivamente gli accessori forniti da Daikin per installare l'opzione.

---

Se l'opzione è installabile all'interno dell'unità, far riferimento al manuale di installazione dell'unità interna o al manuale delle opzioni.


In tutti gli altri casi, per montare l'EGRP utilizzare la scatola di installazione.

## COLLEGAMENTI ELETTRICI




Non fasciare assieme i cavi della alta e della bassa tensione. Legare assieme tutti i cavi con le fascette incluse, onde evitare il contatto con le schede dell'unità interna o con i bordi taglienti.


### ■ Collegamento dell'alimentazione elettrica

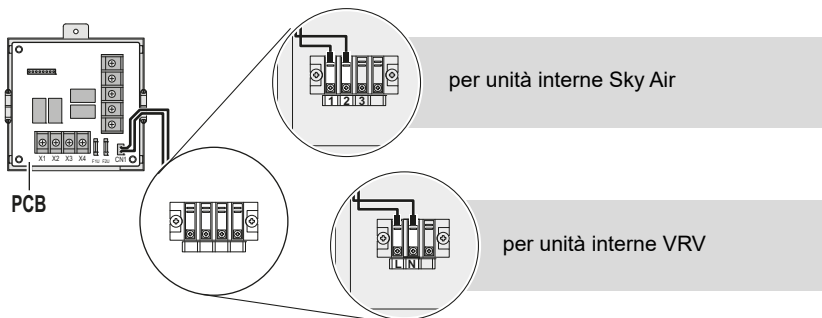

### ■ Linea di comunicazione

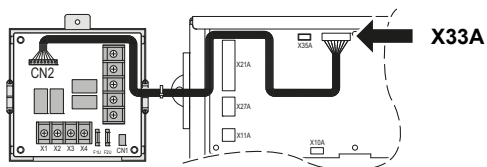


## ■ Collegamento del contaore

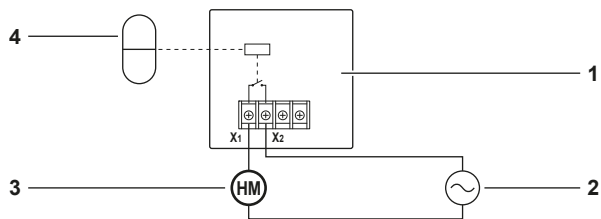


- 1 Scheda
- 2 Alimentazione elettrica del contaore (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Contaore
- 4 Compressore

## ■ Collegamento della spia di funzionamento

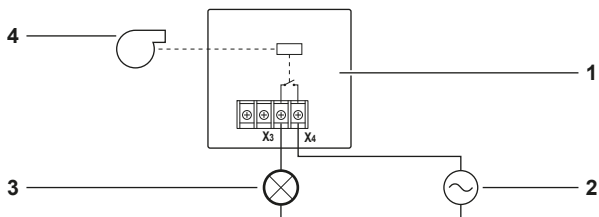

- 1 Scheda
- 2 Alimentazione elettrica della spia di funzionamento (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Spia di funzionamento
- 4 Ventola

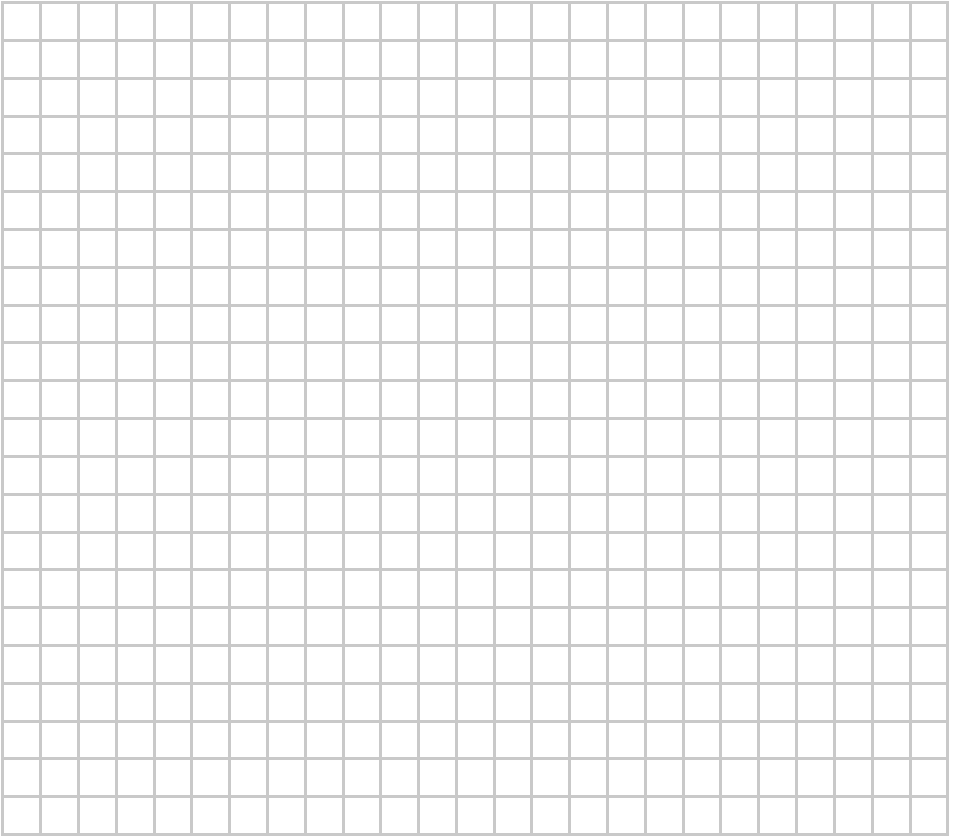

***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1