

DAIKIN



PRIROČNIK ZA MONTAŽO

Vmesnik za ožičenje – števec ur

EKRP1C12

VSEBINA

stran

Priključitev kompleta EKRP1C12.....	2
Ime dela	2
Možnosti funkcij	3
Vgradnja v enoto.....	3
Električne komponente	4



PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.

PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR, KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN ALI POŽAR ALI KAKO DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO. UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA TO OPREMO. MONTIRA NAJ GA STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO POSVETUJTE S PRODAJALCEM NAPRAV DAIKIN.




NAPELJAVO KABLOV IN ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE NA MESTU VGRADNJE MORA IZVESTI POOBLAŠČENI ELEKTRIČAR. PRI TEM MORA UPOŠTEVATI VSE ZADEVNE LOKALNE IN NACIONALNE PREDPISE.


ZUNANJE OŽIČENJE MORA BITI IZVEDENO SKLADNO S POVEZOVALNO SHEMO IN SPODNJIMI NAVODILI.

PAZITE, DA PRI VSTAVLJANJU IN ODSTRANJEVANJU KONEKTORJEV NE ZVIJETE TISKANEGA VEZJA.


PRIKLJUČITEV KOMPLETA EKR1C12

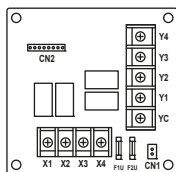

TISKANO VEZJE



IME DELA

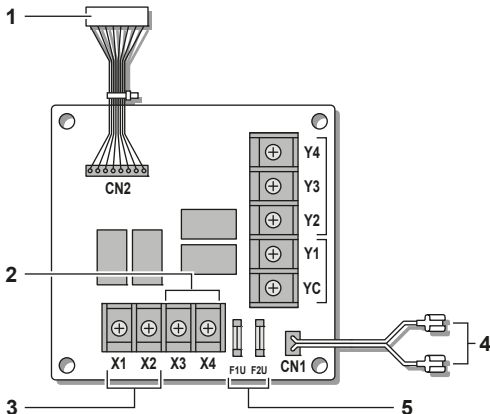

- 1 Konektor za tiskano vezje notranje enote
- 2 Priključitev indikatorja toka
- 3 Priključitev števca ur
- 4 Napajanje krmilnega releja električnega grelnika
- 5 Varovalke 5 A - 250 V

MOŽNOSTI FUNKCIJ

- Prikaz delovanja kompresorja
- Prikaz delovanja ventilatorja notranje enote

VGRADNJA V ENOTO



Ne vrtajte lukenj v ohišje enote za montažo opcijske opreme.
Za montažo opcijske opreme uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo zagotavlja Daikin.

Glejte priročnik za montažo notranje enote ali glejte priročnik za opcijsko opremo, če je opcijo mogoče montirati v notranjosti enote.


V vseh drugih primerih uporabite vgradno omarico za namestitvev EKR.P.

ELEKTRIČNE KOMPONENTE




Ne spenjajte skupaj nizko- in visokonapetostnih kablov. Spnite skupaj vse kable s priloženimi vezicami, da preprečite stik s tiskanim vezjem notranje enote.


■ Priključitev napajanja

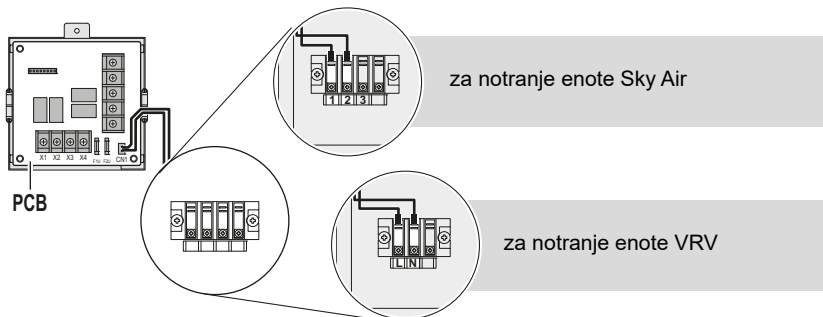

■ Komunikacijski vod

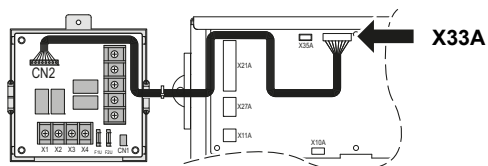


■ Priključitev števca ur

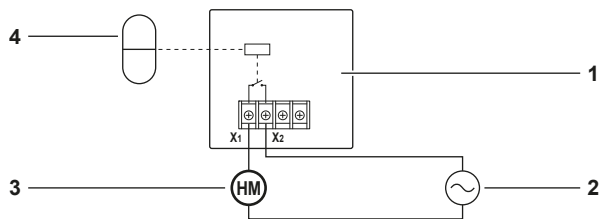


- 1 TISKANO VEZJE
- 2 Napajanje za števec ur (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Števec ur
- 4 Kompresor

■ Priključitev lučke za delovanje

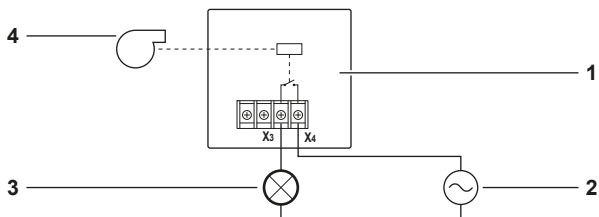

- 1 TISKANO VEZJE
- 2 Napajanje za lučko za delovanje (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Lučka delovanja
- 4 Ventilator

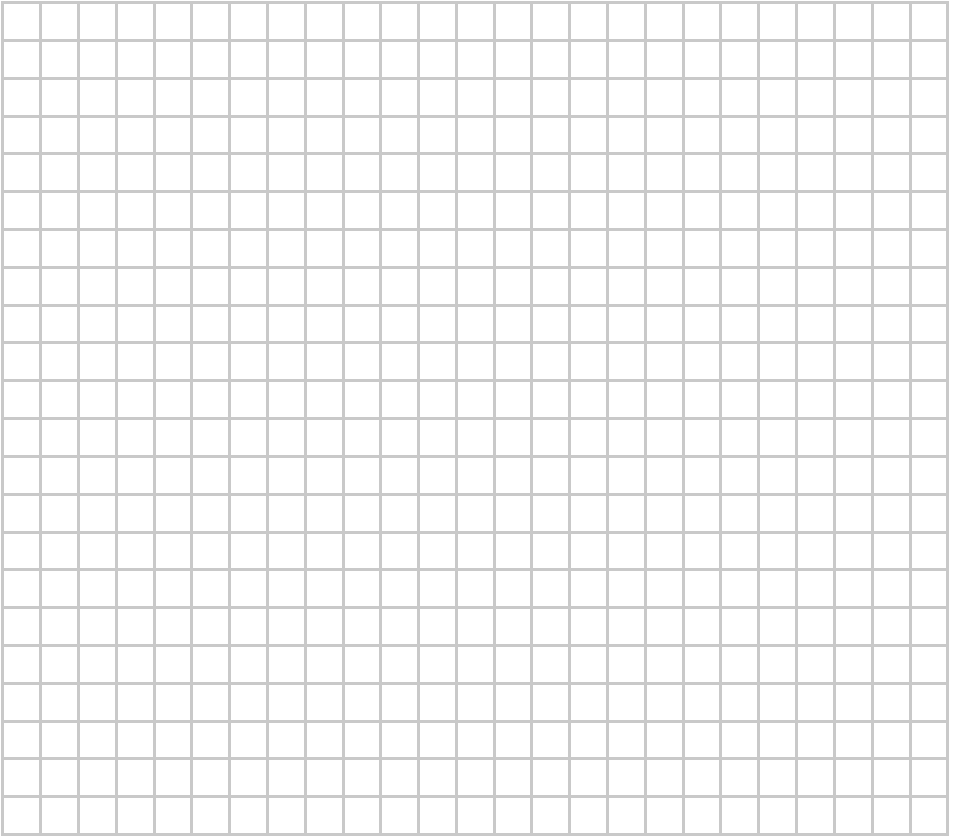

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1